


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

CABLE ADJUSTMENT

REGOLAZIONE DEL CAVO


- ① Apply the black tape provided in the desired position. To apply the tape remove the white liner then WRAP IT on the cable and STRETCH IT during the application.
-
- Applicare il nastro nero in dotazione nella posizione desiderata. Per applicare il nastro rimuovere il liner bianco poi AVVOLGERLO sul cavo e STIRARLO leggermente durante l'applicazione.

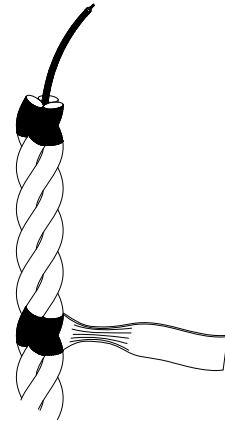


- ② Cut ONLY THE GREEN CORD on the top of the tape.
-
- Tagliare SOLO LA CORDA VERDE sopra al nastro.

**PAY ATTENTION!
DON'T CUT
THE ELECTRICAL
CABLE INSIDE!**

**ATTENZIONE!
NON TAGLIARE
IL CAVO ELETTRICO
ALL'INTERNO**




- ③ Cut the electrical cable LEAVE AT LEAST 7,8" of cable for connection in the canopy.
-
- Tagliare il cavo elettrico LASCIANDO ALMENO 200 mm di cavo per la connessione nel rosone.

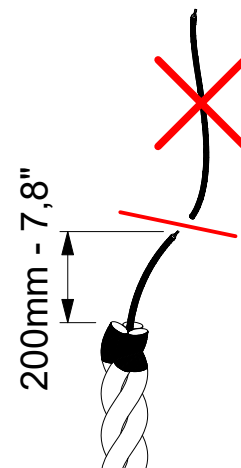


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

- 4 Fix the bracket on the ceiling
(use appropriate anchors
depending on the type of ceiling)

Fissare la staffa a soffitto
(utilizzare tasselli appropriati
in base al tipo di soffitto).

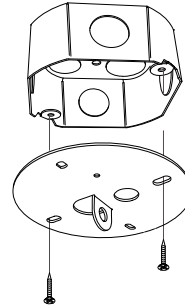


USA

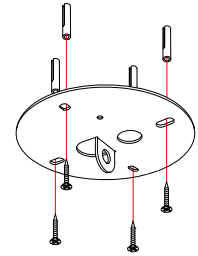


CE

- 5 Hang up the lamp with the hook.
Connect the cables following the
sketch.

Appendere la lampada con il
gancio.
Connettere i cavi elettrici
seguendo lo schema.

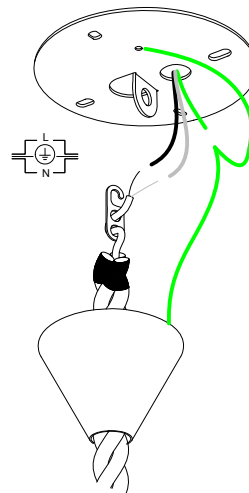


USA

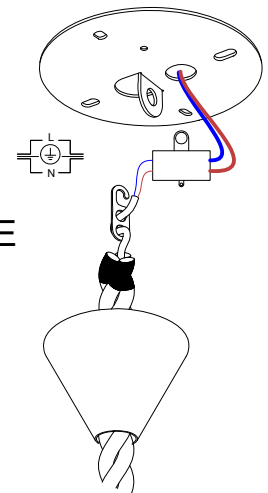

CE

- 6 Move the collar
upwards the canopy
and fix it with the screw.


Spingere il collarino
verso l'alto contro il rosone
e fissarlo con la vite.

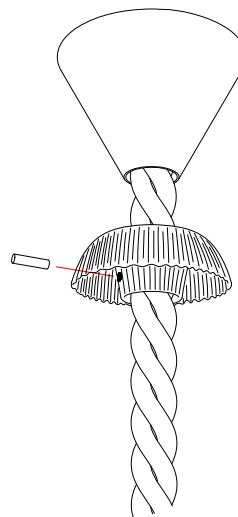

ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON

- 7 Insert the lampshade from below.

Infilare da sotto il paralume.

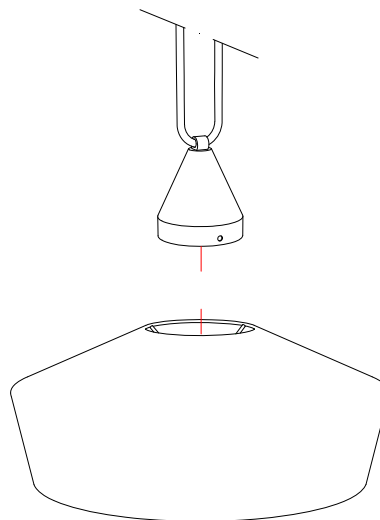

- 8 Insert the bulb and then fix the external glass with the three screws provided.

Inserire la lampadina e poi fissare il vetro esterno con le tre viti fornite.

